

CARASIP

schützt Werte!

Pflege- und Montagehinweis für Fahrerhaus-Abdeckungen

Materialeigenschaften

Unser Material kommt aus dem Outdoor-Bereich und ist ideal für Anwendungen im Sonnenschutz. Bei diesem 200 g/m² leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, welches einseitig acrylat-beschichtet und imprägniert ist. Die spezielle Beschichtung verleiht unseren Abdeckungen einen ausgeprägten textilen Charakter. Gegenüber gefärbten Materialien aus Polyestergewebe oder Baumwolle hat unser Material herausragende Eigenschaften:

- niedriges Flächengewicht
- sehr gute UV-Beständigkeit
- wasserabweisend
- Temperaturbeständig von +70°C bis -20°C
- wasserdruckbeständig
- sehr pflegeleicht
- atmungsaktiv (kein anlaufen der Scheiben)

Pflege- und Reinigungshinweise

Konfektionsteile aus unserem Material können im Bedarfsfall eingelagert werden, wobei die Produkte dann jedoch weitgehend von Schmutz gereinigt und getrocknet sein sollen. Bei unsachgemäßer Einlagerung kann es trotz der fungiziden Ausrüstung des Gewebes zu mikrobiellen Befall und infolgedessen zu Festigkeitsabfall am betroffenen Material kommen. Die Reinigung kann manuell mittels eines weichen Schwammes mit lauwarmem Wasser (ca. 30°C) und handelsüblichen Feinwaschmitteln erfolgen. Nach einem gründlichen Nachspülen muss das Material getrocknet werden.

Stärkere Verschmutzungen wie z.B. Vogelkot oder Baumharze sollten relativ zeitnah entfernt werden! Ein zu häufiges waschen in der Waschmaschine kann die Aluminiumbedampfung entfernen - die Abdeckung verliert dann nahezu ihre schützende Wirkung!

Entsorgung

Das Gewebe kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden bzw. es kann zur thermischen Ausnutzung auch in Verbrennungsanlagen verbrannt werden. Diese Angaben gelten stets unter Beachtung der örtlichen Gesetzgebung. Kunststoffteile wie Karabiner etc. können über die Wertstofftonne (Gelber Sack) entsorgt werden.

Beachten Sie auch die Montagehinweise auf der Rückseite!

Montagehinweis



Lasche zum einhängen in die Tür

Öffnen Sie die Fahrer- oder Beifahrertür und hängen Sie die Abdeckung mithilfe der Lasche in die entsprechende Türecke oben ein.



Magnetasche zum umklappen nach innen

Die Tasche mit dem Magnet klappen Sie nach innen in die Tür um.

Türe schließen und mit der Abdeckung in der Hand zur anderen Tür gehen und den Vorgang wiederholen.



Spiegelaussparung mit Klett-Flaschband

Abschließend noch die Klett-Flasch-Laschen bei den Spiegeln miteinander verbinden.

Fertig.




ACHTUNG, Magnet kann Kratzer verursachen!

Wenn der Magnet versehentlich am Kotflügel oder der Haube anhaftet, bitte vorsichtig lösen und NICHT ruckartig am Stoff ziehen! Eingeschlossene Staub- und Sandkörner können den Lack verkratzen!



Lasche mittig der Motorhaube zum abspannen nach vorn (optional)

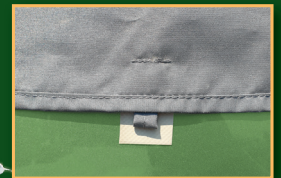

Zusätzliche Befestigung am Türgriff innen (optional)