


BESTELLUNG EINES PRIVACY-PLISSEE

○ Ich bestelle verbindlich zum Preis von **490 EUR** zzgl. Versandkosten.

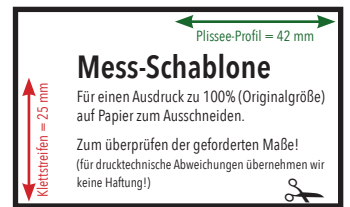

Kontaktdaten des Auftragsgebers: (bitte leserlich in Druckbuchstaben)

Name _____
 Firma _____
 Straße _____
 PLZ _____
 Ort _____
 Tel. _____
 Fax _____
 E-Mail _____
 Fahrzeug-Typ _____

CHECKLISTE (zur eigenen Überprüfung bitte abhaken)	
Das angegebene Maß des Plissee's ist korrekt und wie im Beispiel in Abb. 2 bzw. Abb. 8 berechnet.	<input type="checkbox"/>
Die Profilstärke von 42 mm wurde berücksichtigt und der Mindestabstand von 45 mm wird eingehalten (Abb. 3)	<input type="checkbox"/>
Die minimale Überlappung von 25 mm ist gegeben (Abb. 4)	<input type="checkbox"/>
Eine zusätzliche Messung in 70 cm Fensterhöhe wurde durchgeführt (Abb. 5).	<input type="checkbox"/>
Das Plissee liegt gerade und verdeckt keine Lüftung (Abb. 6).	<input type="checkbox"/>
Nur für den Einbau OHNE Rolloführung: Die Verschraubung in die A-Säule ist gewährleistet! (Abb. 9).	<input type="checkbox"/>

Plissee-Angaben:


○ Einbau **MIT** Rolloführung Plissee-Maß: cm siehe Beispiel Abb. 2

○ Einbau **OHNE** Rolloführung Plissee-Maß: cm siehe Beispiel Abb. 8

Datum _____ Unterschrift _____ Erst unterschreiben, wenn alles geprüft ist!

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage genutzt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter <https://www.carasip.de/info/privatsphaere-und-datenschutz.html>

Die Preise sind gültig lt. aktueller Preisliste. Änderungen vorbehalten! **Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Zusätzlich fallen für jede Lieferung Versandkosten in Höhe von ca. 25,00 EUR an, versendet wird mit UPS.**
 Achtung! Der Umtausch eines Privacy-Plissee ist ausgeschlossen, da diese speziell für Sie angefertigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

 Gerne können Sie uns zur Sicherheit Bilder des Frontbereichs (Armatur, A-Säule, Cockpit etc.) an unten angegebene Mailadresse zusenden, um uns einen Überblick der Gegebenheiten zu verschaffen!


Sippel GmbH · Badegasse 3 · 37293 Herleshausen · Tel. 0 56 54 - 92 32 82 · Fax 92 32 99 · info@carasip.de · www.carasip.de

PASST EIN PRIVACY-PLISSEE IN MEIN REISEMOBIL?


Anleitung zum messen bei vollintegrierten Reisemobilen.

(Der Einbau in teilintegrierte- oder Alkoven-Fahrzeuge ist nicht möglich)


Frontscheibe

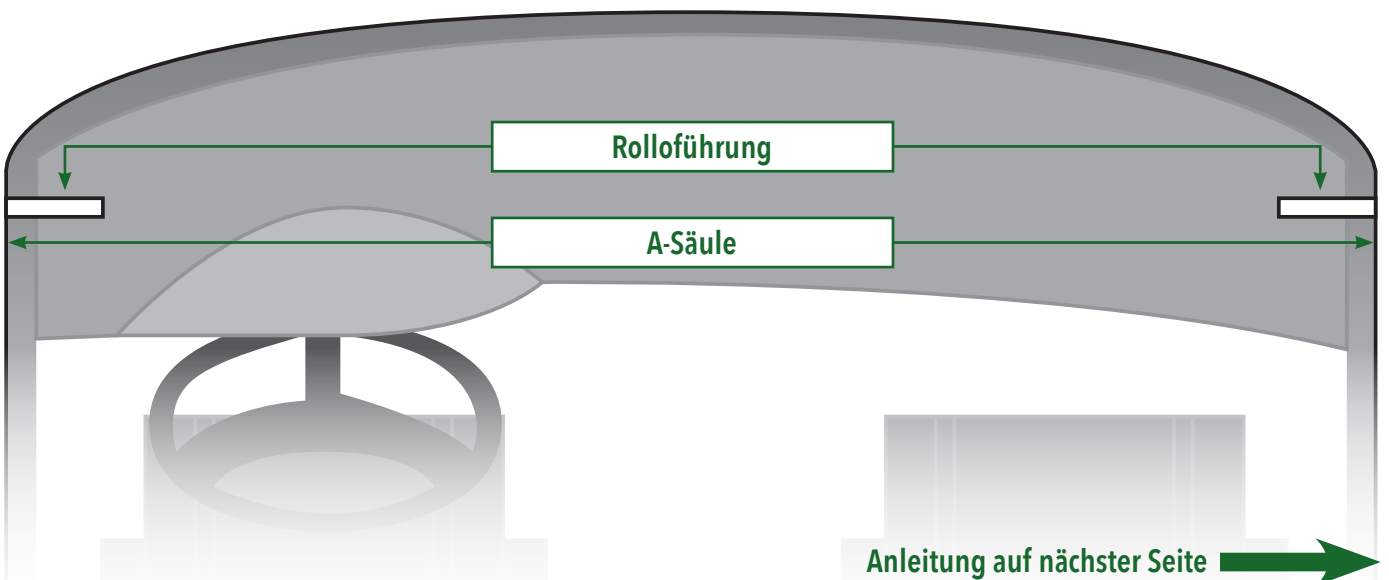

Bitte messen Sie gewissenhaft - ein späteres Anpassen ist nicht möglich!

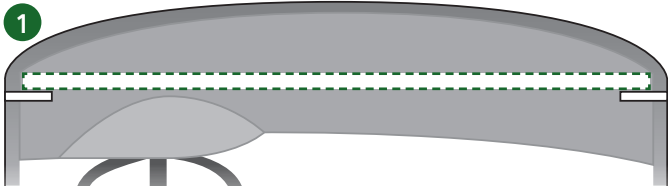

1
Vorzugsweise wird das Plissee im Bereich zwischen Rolloführung und Frontscheibe verbaut. (Alternative siehe Abb. 7)

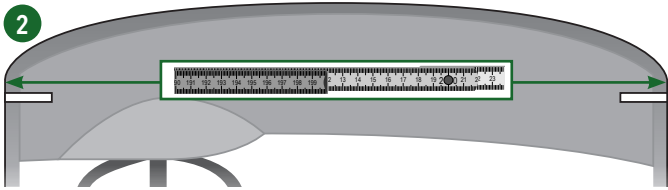


2
Messen Sie mit zwei Gliedermaßstäben oder einem Maßband den Abstand zwischen den **A-Säulen**. Ziehen Sie nun vom ermittelten Maß einen Zentimeter ab - das ist das zu bestellende Maß des Plissee's.


Beispiel:




4
Die Profilstärke des Plissee's beträgt **42 mm**. Achten Sie darauf, dass in beiden Ecken der Rolloführung und Frontscheibe/Dichtung **mind. 45 mm Platz** ist.

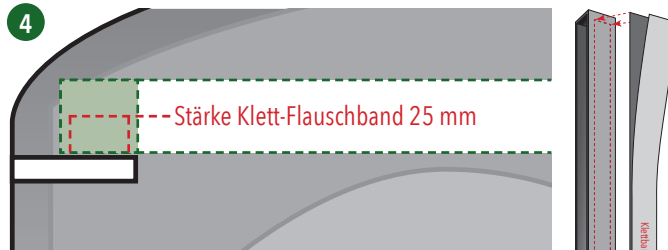


6
Die aufrechten Verspannungsprofile werden mittels Klett-Flaschband an der Rolloführung befestigt. Die minimale Überlappung des Plissee mit der Rolloführung darf **25 mm nicht unterschreiten!**

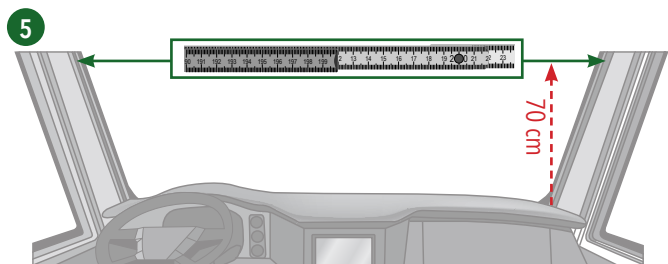

8
Messen Sie zusätzlich auf einer Höhe von ca. **70 cm** nochmals den Abstand zwischen den A-Säulen, ob die Werte von 2 bis 4 einzuhalten sind. Manche Mobile verlaufen nach oben leicht konisch!

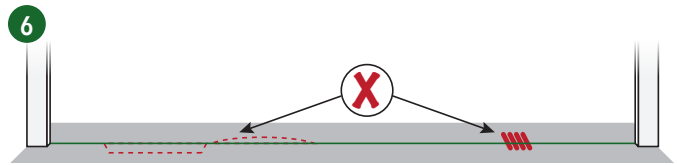


10
Vergewissern Sie sich, dass das Plissee möglichst **plan** auf der Armatur aufliegt. Größere **Unebenheiten** sind zu vermeiden. Desweiteren sollte das Profil keine **Lüftungsschlitze** abdecken - auch nicht teilweise!

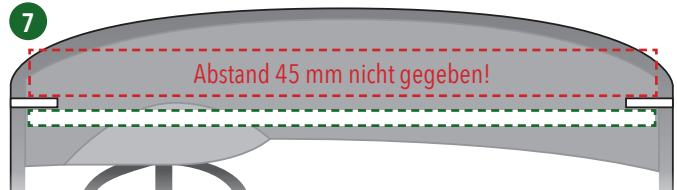

12
Sollte der Abstand zwischen Rolloführung und Frontscheibe von **45 mm** nicht gegeben sein, kann das Plissee auch vor der Rolloführung - also in Richtung Innenraum des Reisemobils verbaut werden. Stellen Sie sicher, dass die Werte wie in Abb. 2 bis 6 beschrieben, einzuhalten sind!

Einbau ohne Rolloführung

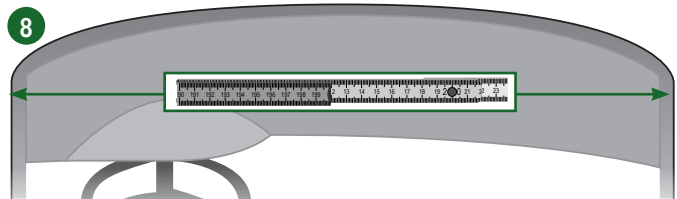

14
Messen Sie mit zwei Gliedermaßstäben oder einem Maßband den Abstand zwischen den **A-Säulen**. Ziehen Sie nun vom ermittelten Maß einen halben Zentimeter ab - das ist das zu bestellende Maß des Plissee's.

Beispiel:



Bitte berücksichtigen Sie auch hier die Abb. 5 und 6 !!!



17
Beim Einbau ohne Rolloführung müssen die aufrechten Verspannungsprofile in die A-Säule verschraubt werden.

WICHTIG!!!

18
Bei einer Verschraubung MUSS gewährleistet sein, dass die A-Säule ausreichend stabil ist. Eine Verschraubung in einer Kunststoff-Verkleidung o.ä. ist NICHT ausreichend. Es dürfen keine Hohlräume hinter der A-Säulen-Verkleidung sein - evtl. wenn sich hinter der Verkleidung die Plissee's für die Seitenscheiben befinden o.ä.!